

Hoe werkt de besturing van mijn Futura?

In dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe u de Futura pelletkachel kunt bedienen.


- [Afstandsbediening](#)
- [Menu functies](#)
- [Timer programmeren](#)
- [Stand-by](#)

- [Afstandsbediening koppelen](#)
- [Ontsteek, verhoog en verlaag vermogen/temp](#)
- [Kanaliserie](#)
- [Vijzel laden](#)

Afstandsbediening

Vanaf de afstandsbediening is het mogelijk om de gewenste temperatuur, het werkvermogen en de automatische aan en uit timers te programmeren. Om deze te kunnen gebruiken, moeten er 3 AAA-batterijen (niet meegeleverd) in gedaan worden.


In het geval van een storing met de afstandsbediening, kan de kachel in de Auto-modus worden bediend door op de AAN/UIT-knop van de ontvanger aan de achterkant van de kachel te drukken. De kachel zal automatisch op hetzelfde vermogen en dezelfde temperatuur instelling starten zoals de vorige keer en zal onafhankelijk het werkvermogen aanpassen om aan deze voorwaarden te voldoen.

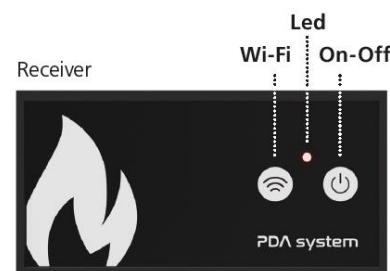


De afstandsbediening kan signalen ontvangen en naar het moederbord sturen, daarom kan hij ook als kamerthermostaat functioneren door de temperatuur van de kamer waarin hij is geplaatst te detecteren en naar de kachel te sturen. Om de exacte kamertemperatuur naar het bord te sturen, wordt aanbevolen om het uit de buurt van warmtebronnen te plaatsen.

Afstandsbediening koppelen



De afstandsbediening moet aan de kachel zijn gekoppeld om te kunnen functioneren. Volg hiervoor de onderstaande instructies:

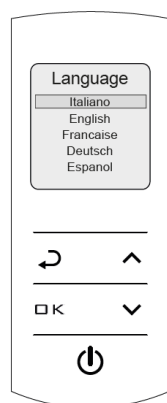

Zet de schakelaar aan de achterkant van de kachel op **I**.




Aan de achterkant van de kachel zit een ontvanger. Druk op Wi-Fi  knop, houdt ingedrukt totdat de oranje LED gaat knipperen. De ontvanger is nu klaar om de afstandsbediening te koppelen.





Druk op de afstandsbediening ongeveer 10 seconden tegelijkertijd op de knop Terug  en de Aan / Uit-knop  totdat deze weer inschakelt, zodat u de taal kunt kiezen.

Kies de taal door op de knop **OK** te drukken en wacht tot de verbinding is voltooid. De afstandsbediening is nu gekoppeld aan uw kachel.

Menu functies


Om toegang te krijgen tot de menu's, drukt u op de knop Terug  en bevestigt u de toegang tot het gebruikersmenu (**User**) met de knop **OK**. Verplaats met de toetsen  en  om het gewenste menu te selecteren en druk op **OK** om het te openen.

Taalkeuze: Vanuit het taalmenu is het mogelijk om de weergavetaal te kiezen. Selecteer het met de toetsen  en  en bevestig met de toets **OK**.




Datum en tijd: Stel de huidige datum en tijd in met de toetsen \wedge en \vee (het formaat is DD / MM / JJ - UU / MIN).

Druk op $\square K$ om naar de volgende stap te gaan en druk, zodra de aanpassing is voltooid, op de knop $\square K$ om terug te keren naar het hoofdmenu.

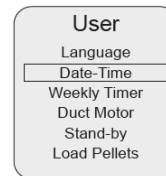

Ontsteek, verhoog en verlaag het vermogen en de temperatuur

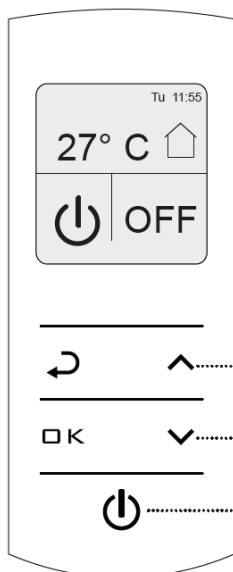

Temperatuur: Door op de knop \wedge te drukken begint de temperatuur te knipperen. Om deze aan te passen, drukt u op \wedge om de gewenste kamertemperatuur te verhogen en op \vee om deze te verlagen.

Vermogen: Door op de knop \vee te drukken, begint het vermogen van de kachel te knipperen. Om het aan te passen, drukt u op \wedge om het gewenste werkvermogen te verhogen en op \vee om het te verlagen.

Aan/Uit: Door op de knop \odot te drukken, schakelt de kachel aan of uit volgens de staat waarin hij zich bevindt.

Temperatuur

Vermogen

AAN/UIT

Alle opdrachten die door de afstandsbediening worden verzonden, worden, eenmaal ontvangen door de elektronische kaart van de kachel, bevestigd door een akoestisch signaal.

Timer programmeren

Vanuit dit menu is het mogelijk om de automatische start- en stoptijden van de kachel in te stellen.

Er zijn 3 timers beschikbaar, die u elk de mogelijkheid geven om te kiezen welke dagen van de week u wilt activeren.


Navigeer naar het Timer menu door eerst op knop $\square K$ terug te drukken en daarna selecteer je User en druk je op $\square K$.

Navigeer naar "Weekly Timer" en druk op $\square K$, kies de gewenste Timer en druk op $\square K$.

Druk op de knop \wedge om de timer in te schakelen. Het vakje voor "Enabled" wordt wit en dit betekent dat de timer is ingeschakeld. Druk op de \vee toets om het uit te schakelen.


Druk op de knop $\square K$ om naar de dag-selectie te gaan. Herhaal dezelfde handelingen: druk op \wedge om te bevestigen dat de programmering op de geselecteerde dag moet worden uitgevoerd, druk op \vee om de timer op de geselecteerde dag uit te schakelen, druk op $\square K$ om naar de volgende dag te gaan.

Als u de instelling voor de ontstekingsstijd heeft bereikt, stelt u deze in met de toetsen \wedge en \vee . Druk op $\square K$ om over te schakelen naar het instellen van de uitschakeltijd. Druk op $\square K$ om terug te keren naar het hoofdmenu en herhaal indien nodig de handelingen in timer 2 en timer 3.

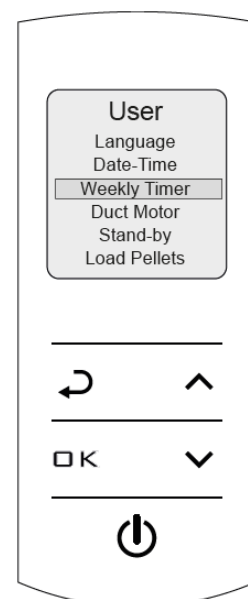




NB: om verwarring en ongewenst opstarten en afsluiten te voorkomen, activeert u slechts één programma tegelijk als u niet precies weet wat u wilt bereiken.

Kanaliseratie

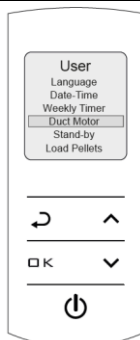



Met dit menu kunt u de snelheid van de kanalisatieventilator aanpassen (indien aanwezig).

Standaard is deze UIT, verhoog en verlaag de snelheid van 1 naar 5 met de toetsen  en  bevestig met de  toets.


Door de waarde in AUTO in te stellen, varieert de snelheid van de kanalisatie in functie van het werkvermogen van de kachel. Door een waarde van 1 tot 5 in te stellen, werkt de ventilator op constante snelheid.

Stand-by


Indien de stand-by functie is uitgeschakeld, zal de kachel, zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, werken op vermogen 1. Het zal alleen terugkeren naar het ingestelde vermogen als de kamertemperatuur daalt, of de gewenste temperatuur hoger wordt ingesteld.

Om stand-by in te schakelen, past u het verschil tussen ingestelde temperatuur en gemeten temperatuur aan. Dit past u aan onder Stand-by met de knoppen  en . De kachel gaat uit als de kamertemperatuur + het verschil heeft bereikt en weer aan wanneer de kamertemperatuur – het verschil is gedaald.

Dus als we bijvoorbeeld de stand-by op 5°C zetten en de gewenste temperatuur op 20°C, gaat de kachel uit als de temperatuur in de kamer 25°C is en gaat weer aan bij 15°C.

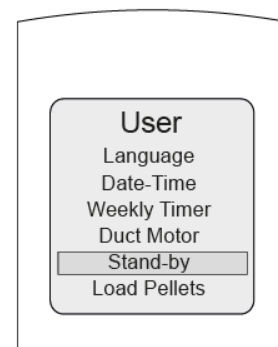

Vijzel laden

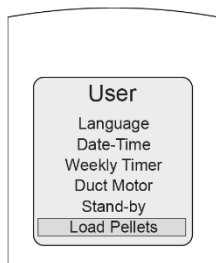

Om toegang te krijgen tot het menu, moet de kachel UIT staan. Dit menu wordt gebruikt om de vijzel te vullen wanneer deze helemaal leeg is door bijvoorbeeld het legen van de tank of in geval van eerste ontsteking.

LET OP: De vuurpot moet volledig schoon zijn voordat u de kachel opnieuw opstart.