


10-AFSTANDBEDIENING MAX

ALGEMENE KENMERKEN VAN DE LCD-AFSTANDBEDIENING

De afstandsbediening werkt op een zendfrequentie van 434,5MHz. Voed het product als volgt met 3 AAA-batterijen (accu's NIET inbegrepen):

Verwijder het deksel van het batterijvak door ter hoogte van de pijl erop te drukken en op te tillen.

Plaats de batterijen met inachtneming van de correcte polariteit (+) en (-)

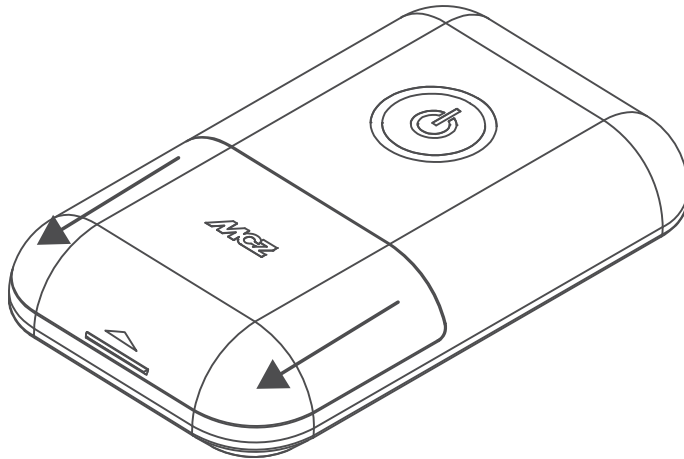

Sluit het deksel van het batterijvak opnieuw.


Wanneer de afstandsbediening wordt gevoed, wordt het scherm van de tijdsinstelling automatisch getoond.

De afstandsbediening informeert de gebruiker via een speciale icoon op het display dat de batterijen bijna leeg zijn. Als het icoon van de lege batterij verschijnt, betekent dit dat de batterijen bijna leeg zijn en dat de afstandsbediening op het punt staat uitgeschakeld te worden.

Batterijen bevatten metalen die schadelijk zijn voor het milieu, daarom moeten ze apart worden verwijderd, in speciale recipiënten.

GRAFISCH ASPECT

In de instructies verwijzen we vaak naar de aanwijzingen van de toetsen vermeld in de afbeelding. Voor het gemak kunt u de afbeelding het best altijd binnen handbereik houden.

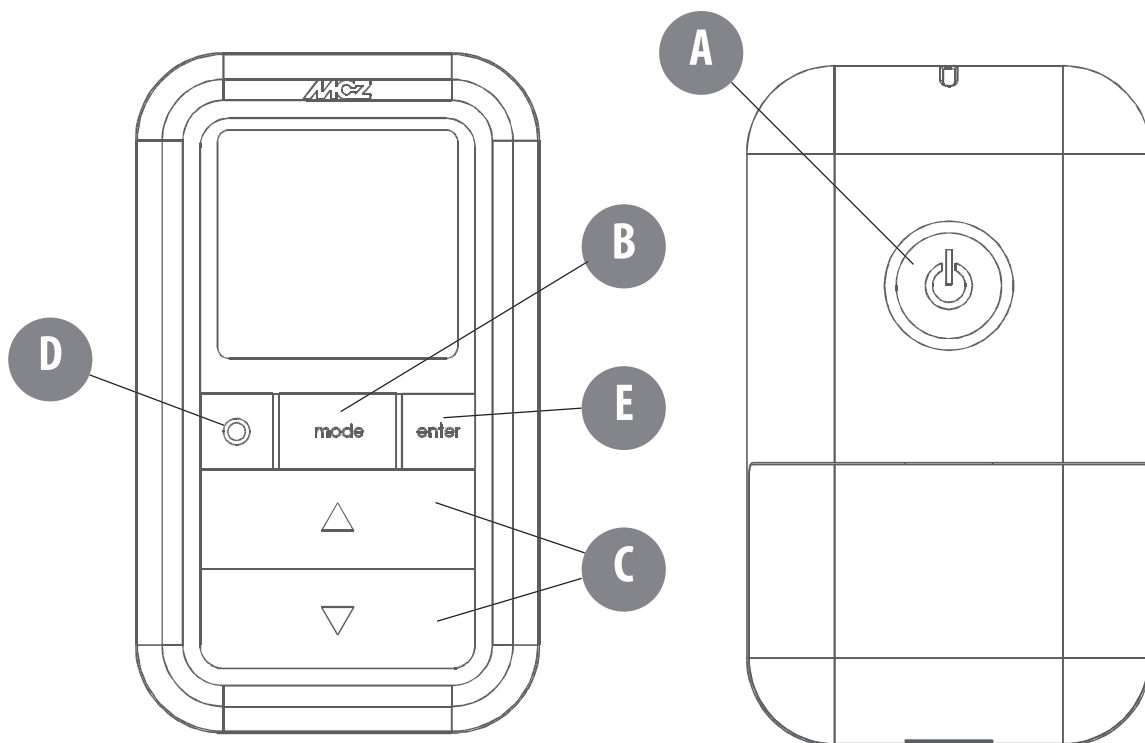

10-AFSTANDBEDIENING MAX

WERKING VAN DE AFSTANDBEDIENING

Algemene regels

Als toets **A1** ingedrukt wordt, wordt het product in- en uitgeschakeld. Met de toets **C** worden alle wijzigingen uitgevoerd. Toets **E** dient om deze wijzigingen te bevestigen. Met toets **B** selecteert men de werkwijze van het toestel. Met de toets **D** navigeert u in de instelling van de VENTILATIE en van de SLEEP. Door vanuit een willekeurige status kort op toets **A** te drukken (of door het toetsenbord gedurende 7" inactief te laten) keert u opnieuw naar de basisweergave terug.

BEGININSTELLINGEN

Tijdsinstelling

Door met in- of uitgeschakelde afstandsbediening gedurende 3" gelijktijdig op de toetsen **B+E** te drukken, gaat u naar de instelling van het uur/de dag. De cijfers van het uur beginnen te knipperen; u kunt die met de toets **C** gaan wijzigen. Druk op de toets **E** om de wijzigingen te bevestigen. Nu beginnen de cijfers van de minuten te knipperen.

Door dezelfde procedure van wijziging/bevestiging te volgen, gaat u vervolgens over naar de instelling van de weergavemodus van de tijd (12u of 24u) en ten slotte begint de dag te knipperen. Door ook dit gegeven te bevestigen, verlaat u de instellingen.

OPMERKING: telkens de afstandsbediening opnieuw gevoed wordt, wordt de tijd gereset en zal de weergave automatisch naar de tijdsinstelling gaan.

Instelling °C – °F

Alleen wanneer de kachel uit staat, kan men door gedurende 5" op de toets **B** te drukken de meeteenheid van de temperatuur van Celsius naar Fahrenheit wijzigen en omgekeerd.

INSTELLING WERKWIJZEN

Wanneer de afstandsbediening aan staat, kan men met de toets **B** een van de volgende 4 werkwijzen van het product instellen. In afbeelding 1-2-3-4 worden de 4 basisweergaven aangetoond, met name: Werkwijze Handmatig, Automatisch, Timer en Eco.

HANDMATIGE werkwijze (tekst MAN)

In deze werkwijze kan men handmatig het vermogen van de vlam instellen (5 niveaus – bedien rechtstreeks toets C om te wijzigen).

Afbeelding 1

AUTOMATISCHE werkwijze (tekst AUTO)

In deze werkwijze is het mogelijk de gewenste omgevingstemperatuur in te stellen, waarna de kachel het vermogen van de vlam automatisch zal moduleren om deze temperatuur te bereiken. **Afbeelding 2**

In geval van AUTO-instellingen van een ventilator, hangt de snelheid af van het vermogen waarop de kachel aan het werk is:


In geval van vermogensniveau 1: V=1

In geval van vermogensniveau 2: V=2

In geval van vermogensniveau 3: V=3

In geval van vermogensniveau 4: V=3

In geval van vermogensniveau 5: V=3

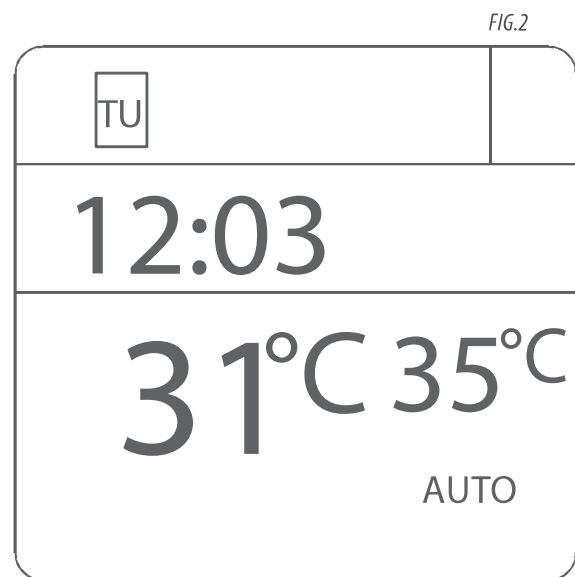


10-AFSTANDBEDIENING MAX

FUNCTIE MANUEEL VERMOGEN

met deze functie kunt u het vlamvermogen instellen, van minimum 1 tot maximum 5. De vermogensniveaus komen overeen met een andere waarde voor brandstofverbruik: wanneer u 5 instelt, wordt de omgeving zo snel mogelijk verwarmd, wanneer u 1 instelt, kunt u de omgevingstemperatuur langer constant houden. De set vlam wordt automatisch op minimum ingesteld wanneer de waarde van de ingestelde temperatuur is voldaan.

als alle balkjes vol zijn, is de kachel op vlam vermogen 5/
als slechts één balkje vol is, is de kachel op vlamvermogen 1

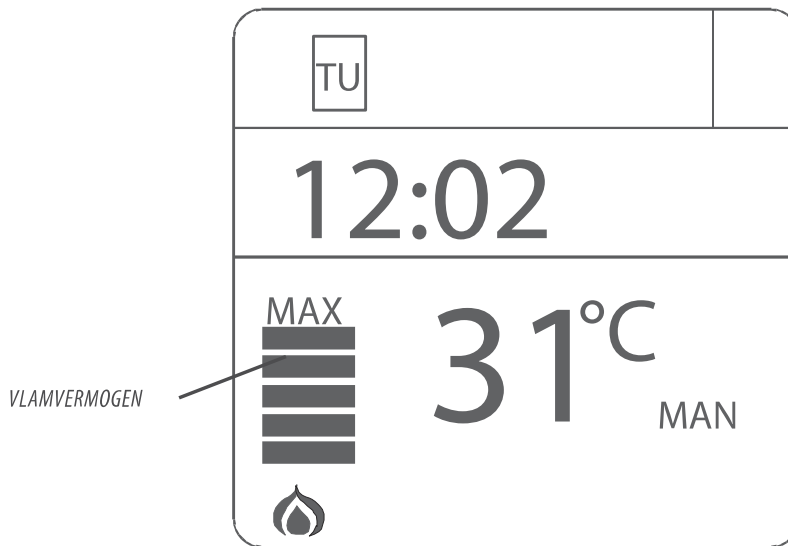

In geval van MANUELE instelling van de ventilatie is de functie actief die het maximale vermogen van de kachel beperkt in functie van de ventilatie.

COMFORT AIR (3 VENTILATOREN): niveau maximaal vermogen = som van de ventilatieniveaus/2

AIR: niveau maximaal vermogen = 2 maal de som van de ventilatieniveaus

Ook als de beperking van het vermogen actief is, houdt de weergave op de afstandsbediening geen rekening met de beperking van het vermogen wegens het effect van de ventilatie.

10-AFSTANDBEDIENING MAX

TIMER werkwijze (tekst TIMER):

Door deze werkwijze te selecteren, is het mogelijk het product automatisch in en uit te schakelen volgens 6 personaliseerbare tijdzones (P1 – P6). In iedere tijdzone kan men het volgende instellen:

- Tijd van inschakeling
- Tijd van uitschakeling
- Gewenste omgevingstemperatuur in die tijdzone
- Dagen van de week waarop de tijdzone actief is

Wanneer de kachel wordt aangezet (handmatig via de knop **A** of automatisch via een tijdzone), werkt het product volgens de hierboven beschreven automatische werkwijze. Wanneer een tijdzone actief is, verschijnt deze automatisch (P1 in **afbeelding 3**) en wordt de gewenste temperatuur veranderd in de waarde die voor de tijdzone ingesteld is. Deze waarde kan hoe dan ook altijd naar goeddunken en in realtime door de gebruiker veranderd worden.

Raadpleeg de betreffende paragraaf om de tijdzones te leren instellen.

FIG.3

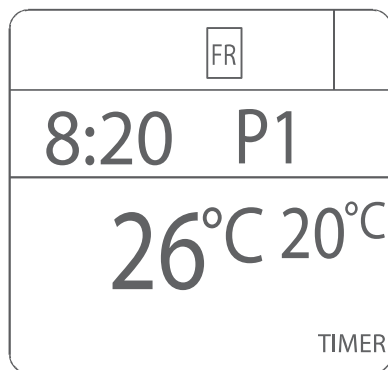


FIG.4



FIG.5



ECO werkwijze (tekst ECO):

Deze werkwijze wordt met ingeschakelde afstandsbediening geactiveerd/gedeactiveerd door 5" op toets **B** te drukken.

De ECO-werkwijze is een automatische werkwijze met als enig verschil dat als de ingestelde temperatuur bereikt wordt en **gedurende de 20 daaropvolgende minuten gehandhaafd blijft** (ondanks de modulatie van de vlam), het product uitgeschakeld wordt en op stand-by blijft tot de omgevingstemperatuur **2 graden** onder de gewenste temperatuur daalt (en hoe dan ook niet eerder dan 5 minuten na de laatste uitschakeling). Nu wordt het product opnieuw ingeschakeld. **Afbeelding 4**

Als de omgeving niet voldoende geïsoleerd is, kan de vlammodulatie de ingestelde temperatuur niet gedurende 20 opeenvolgende minuten behouden, waardoor het product niet wordt uitgeschakeld.

OPMERKING: Er wordt hoe dan ook aangeraden om de ECO-werkwijze alleen in goed geïsoleerde ruimtes te gebruiken om te vermijden dat de cycli van inschakeling en uitschakeling elkaar te snel opvolgen.

De afstandsbediening blijft ook tijdens de fase waarin het product door ECO uitgeschakeld is hoe dan ook ingeschakeld om aan te geven dat de uitschakeling slechts van tijdelijke aard is. Door het product met toets **A** uit te schakelen wordt de ECO-werkwijze natuurlijk verlaten en blijft het product uitgeschakeld.

Ook in de ECO-werkwijze is het mogelijk om tot 6 tijdzones voor automatische in-/uitschakeling te activeren (E1 - E6) die onafhankelijk van de TIMER-werkwijze (P1 - P6) werken. Als beide geactiveerd zijn, verschijnt de tekst TIMER-ECO (**afbeelding 5**), die permanent aanblijft, ook wanneer de afstandsbediening uitgeschakeld wordt.

Raadpleeg de betreffende paragraaf om de tijdzones te leren instellen.

OPMERKING: Als de afstandsbediening wegens TIMER uitgeschakeld wordt, kan de ECO-werkwijze pas opnieuw ingeschakeld worden na moedwillige interventie van de gebruiker (toets **A) of door inschakeling van de volgende geldige tijdzone. Het gebruik van de TIMER in combinatie met ECO vereist een goede kennis van de werkingslogica van het product.**

10-AFSTANDBEDIENING MAX

Omgevingsventilatie

In alle 4 hiervoor beschreven werkwijzen (manueel, automatisch, timer, eco) is het mogelijk de ventilatie van het vertrek naar goeddunken in te stellen. Het volstaat om deze eenvoudige handeling te volgen: vanuit de basisweergave drukt u op de toets D om naar de afstelling van de **VENTILATIE te gaan (afb.6)**. Nu kunt u met toets C (pijl) de voorkeurventilatie instellen door een van de 5 beschikbare niveaus te kiezen, onafhankelijk van het niveau van de vlam.

Het is ook mogelijk om de optie "auto" te kiezen, die de snelheid van de ventilatie van het vertrek automatisch aan het vlamniveau koppelt. In het kort:

vlam op 1 > ventilatie op 1; vlam op 3 > ventilatie op 3; vlam op 5 > ventilatie altijd op 3 (om voor een geruislozer werking te zorgen aangezien de werking automatisch is).

Bij de producten met 2 of 3 ventilatoren voor het vertrek (modellen comfort air) kunt u met toets D de snelheid van de afzonderlijke ventilatoren doorlopen en instellen (die met 1, 2 of 3 boven de niveaubalken aangeduid worden).

OPMERKING: Wanneer men eventueel een afstandsbediening ter vervanging aankoopt en het nodig is om de default instelling te wijzigen, gaat men als volgt te werk: terwijl de afstandsbediening aan staat, drukt men gedurende 10 seconden tegelijk op de knoppen D + E (tot het getal knipperend verschijnt). Druk op toets C en selecteer 1, 2 of 3, naargelang de voor het product vereiste instelling waaraan u de afstandsbediening wilt toekennen en verlaat de



FIG.6

instelling door te bevestigen met toets E.

BELANGRIJK! De correcte keuze van het aantal ventilatoren kan bepalend zijn voor de goede werking van de kachel; het is bijgevolg aanbevolen om de instellingen door een erkende technicus te laten uitvoeren.

In de tabel staat de lijst met aanwezige ventilatoren:

KACHELMODEL	Aant. VENTILATOREN
SUITE/CLUB/MUSA AIR - 2016	1
SUITE/CLUB/MUSA COMFORT AIR - 2016	3
MUSA COMFORT AIR 14 - 2016	3

10-AFSTANDBEDIENING MAX

Sleep-functie

Met Sleep kunt u snel een tijdstip instellen waarop het product uitgeschakeld moet worden. Deze functie is alleen beschikbaar in werkwijze MAN en AUTO. Instellen gebeurt op de volgende manier: vanuit de afstelling van het VERMOGEN (druk op de toets **D** - zie vorige paragraaf), drukt men opnieuw op de toets **D** om naar de afstelling van de SLEEP te gaan.

Met toets **C** regelt u het tijdstip van uitschakeling met stappen van 10 minuten.

Door te bevestigen met **D** of **E** keert men terug naar de basisweergave, waar in ieder geval het uur van uitschakeling via de sleep zichtbaar blijft (**afbeelding 7**).



FIG.7

Om SLEEP uit te schakelen, volstaat het naar de instelling te gaan, het tijdstip te verminderen tot de streepjes verschijnen en te bevestigen.

FUNCTIE NO AIR (SF)


Met de functie **NO AIR** kan de kachel de hele nacht op minimumvermogen werken, waardoor de ventilatie van de omgeving kan worden uitgeschakeld. Deze functie is alleen beschikbaar in werkwijze **AUTO** en **MAN** (niet in werkwijze **TIMER**). Dit wordt op de volgende manier ingesteld:

vanuit de afstelling van de **VENTILATIE** (druk op de toets **D**), drukt men opnieuw op de toets **D** om naar de afstelling van de **SLEEP** te gaan.

Vanuit de weergave van de streepjes "--", drukt men op de toets **C onderaan** en gaat men de functie **NO AIR** activeren (de melding **SF** verschijnt); bevestig met **D** of **E** om terug te keren naar de basisweergave waarin de melding **SF** en het symbool van de maan zichtbaar blijven.

Wanneer de functie geactiveerd is, gaat het vermogen van de vlam naar 1 en gaat de ventilator binnen 10 minuten uit.

Wanneer deze functie actief is, zal de bediening van de toetsen **C** geen enkel effect hebben. Om de **NO AIR**-functie weer uit te schakelen, moet u naar de afstelling **SLEEP** gaan; druk op de toets **C bovenaan** om de streepjes "--" te doen verschijnen en bevestig met de toetsen **D** of **E**.

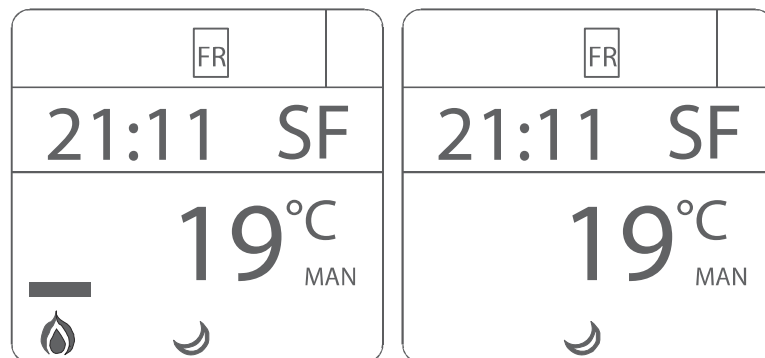

10-AFSTANDBEDIENING MAX

TIMER-instellingen

Weergave tijdzones van de TIMER

Om in werkwijze TIMER naar de weergave van de tijdzones te gaan, volstaat het om 2" op de toets **D** te drukken. Met de toets **C** kan men vrij de 6 tijdzones doorlopen, om snel de opgeslagen instellingen te controleren (**afbeelding 8**). Wanneer men op de toets **D** of **A** drukt, keert men naar de basisweergave terug.

FIG.8


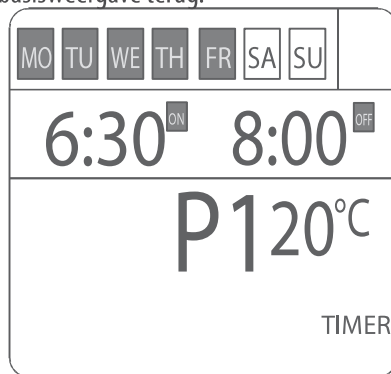


FIG.9

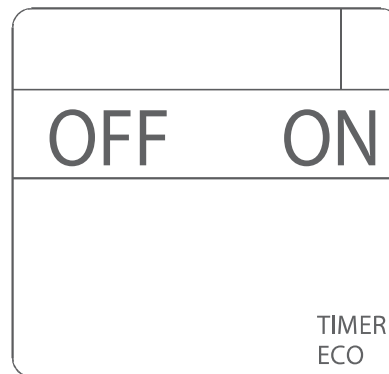

Wijziging tijdzones van de TIMER

Om een wijziging van een tijdzone aan te brengen, dient u de tijdzone weer te geven zoals in de vorige paragraaf beschreven werd. Druk vervolgens kort op toets **E**. De eerste instelbare parameter begint te knipperen, of wel de omgevingstemperatuur. Druk op de toets **C** om de waarde te wijzigen en op de toets **E** om te bevestigen en over te gaan naar de instelling van de volgende parameter. De instelbare parameters voor een tijdzone zijn in volgorde:

- Omgevingstemperatuur. Wijzigbaar tussen 5° en 35°C. Onder 5°C of boven 35°C verschijnen 2 streepjes "--" die, indien bevestigd, het programma deactiveren (die het product dus niet zal inschakelen).
- Tijd van inschakeling. De instelling vindt plaats met stappen van 10 min (van 00:00 tot 23:50).
- Tijd van uitschakeling. De instelling vindt plaats met stappen van 10 min (van 00:10 tot 24:00).
- Dagen van de week waarop het programma actief is. Maandag (MO) begint te knipperen gevolgd door de andere dagen van de week. Gebruik toets **C** om de dag te activeren/deactiveren. De geactiveerde dagen worden weergegeven op een donkere achtergrond. Wanneer de instelling van zondag (SU) is bereikt en op toets **E** wordt gedrukt, verlaat men de wijziging en keert men terug naar de weergave van de tijdzones.

Door op een willekeurig ogenblik op toets **D** te drukken, wordt de wijziging van de tijdzone verlaten met bewaring van alle veranderingen die tot dat moment bevestigd zijn met toets **E** en keert men terug naar de weergavestatus van de tijdzones.

Door echter op toets **A** te drukken (of door het toetsenbord gedurende 30" inactief te laten) keert u terug naar de basisweergave met bewaring van alle veranderingen die tot dat moment bevestigd zijn met toets **E**.

Activering van de tijdzones van TIMER-ECO

In werkwijze ECO kan men 6 personaliseerbare tijdzones voor inschakeling en uitschakeling activeren (E1 – E6): wanneer men 2" op de toets **D** drukt, verschijnt de functie voor activering/deactivering van de TIMER (**afbeelding 9**). Wanneer de optie ON wordt bevestigd, gaat men naar de weergave/wijziging van de 6 tijdzones van de TIMER-ECO met dezelfde mogelijkheden zoals hiervoor beschreven voor de TIMER. Wanneer men met de optie OFF bevestigt, wordt de TIMER gedeactiveerd en gaat het toestel opnieuw werken in werkwijze ECO zonder actieve tijdzones.

SYNCHRONISATIE AFSTANDBEDIENING

Wanneer het toestel voor de eerste keer wordt gestart, kan het nodig zijn om de kachel de nieuwe afstandsbediening te laten herkennen. Hiervoor voert men de volgende eenvoudige handelingen uit:

- sluit de stekker op de kachel aan en zet de voedingsschakelaar aan
- controleer of de keuzeschakelaar D van het noodbedieningspaneel op de stand REMOTE staat
- wanneer de eerste melding op het display van het noodbedieningspaneel verschijnt, drukt men op de onderstreepte knop G met behulp van een puntig voorwerp (tandenstokertje ...)
- op het display van het bedieningspaneel verschijnen 3 knipperende lijnen "---". Druk op de knop on/off van de afstandsbediening om het aanleren uit te voeren.

De drie knipperende lijnen zullen van het display verdwijnen en de kachel leert het nieuwe communicatieadres van de afstandsbediening aan. Als het aanleren is gebeurd, wordt dit ook bevestigd door een geluidssignaal.