

TEMP: Temperatuur
aanpassingsknop (stijging of daling)
van min 17°C tot max 30°C


AAN/UIT: inschakelen en
uitschakelen

MODUS: keuze tussen
COOL (koeling)
DRY (ontvochtiging)
HEAT (verwarming)
VENTILATOR (ventilatie)
AUTO (automatisch)

VENTILATOR: aanpassing van de
ventilatorsnelheid (verandert bij
elke druk)

SLEEP: operatie bij verminderde
snelheid (actief/uit); geschikt voor
nachtelijk gebruik

TURBO: operatie op maximale
snelheid (actief/uit). Het wordt
automatisch uitgeschakeld na
20min.

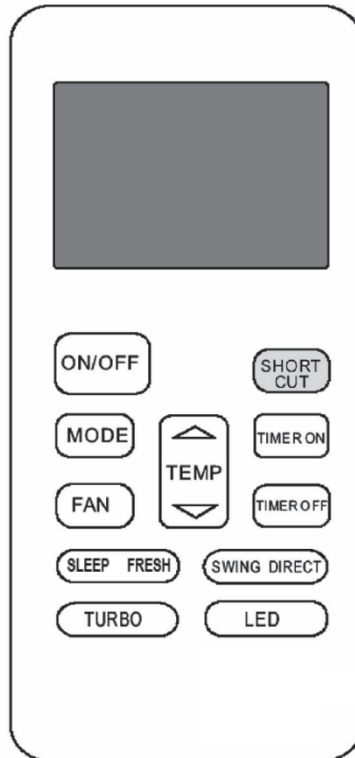

SHORT CUT:
Favoriet-knop
terugroepen van de
voorkeursinstellingen
(druk 2 sec. = opslaan)
(1 keer drukken = terugroepen)

TIMER AAN: programma
uitgestelde start (de tijd neemt toe
met elke druk)

TIMER UIT: programma vertraagde
uitschakeling (de tijd neemt toe
met elke druk)

SWING: start / stop
van de verticale luchtrichtingsklep
(Continue swing)

DIRECT = LUCHTRICHTING
Vergrendel de richtingsklep onder
de gewenste hoek (verander de
hoek bij elk druk)

LED
Schakelt de LED-display aan/uit van
de wandunit


BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN OP HET DISPLAY

1 = Getallen weergeven:
toont normaal gesproken de
TEMPERATUUR. Tijdens TIMER-
aanpassing toont het de
geprogrammeerde uren en minuten
(keert automatisch terug naar de
temperatuur). In de FAN-modus toont het
niets.




2 = Signaaloverdracht (knippert bij het maken van
aanpassingen)

3 = AAN. Dit symbool wordt geactiveerd wanneer het
AAN commando is verzonden.

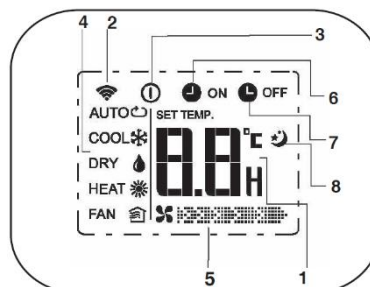4 = Indicatie van de werkingsmodus:
AUTO, KOEL, DROOG, WARMTE, VENTILATOR.



5 = FAN snelheidsindicatie:

 = Laag
 = Gemiddeld
 = Hoog

= AUTO = automatische FAN
snelheid

6 = TIMER ON actief = Geplande
start

7 = TIMER OFF actief = Geplande
uitschakeling

8 = SLEEP actief = NACHT-modus

OPMERKING: de indicaties op het
display worden allemaal samen
weergegeven, maar in de praktijk
zullen er slechts enkele actief zijn.

DE AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN

De afstandsbediening moet rechtstreeks naar de wandunit van de airconditioner worden gericht zonder obstakels. Vermijd dat direct zonlicht op het signaalontvangst venster op de wandunit. Houd de afstandsbediening schoon en droog. Gebruik nieuwe batterijen van hetzelfde merk en leeftijd; gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening lange tijd niet gebruikt. Vervang de batterijen als het display van de afstandsbediening slecht leesbaar wordt of vervaagd, of als signalen alleen met de afstandsbediening van korte afstand worden ontvangen.

BATTERIJEN PLAATSEN (niet meegeleverd)

- 1) Verwijder het deksel aan de achterkant van de afstandsbediening;
- 2) Plaats twee AA-batterijen van 1,5V rekening houdend met de + en - kant;
- 3) Sluit de klep

WERKING AIRCO

AUTOMATISCHE werking (AUTO-modus)

1. Druk na het inschakelen van de airco op de knop MODE totdat deze is geselecteerd op AUTO.
2. Pas de gewenste temperatuur aan met de twee TEMP-knoppen (het wordt aanbevolen om in het bereik tussen 21°C en 28°C te blijven).
3. Schakel het apparaat in met de AAN/UIT-knop (één keer drukken gaat aan, een ander gaat uit). Het LED-lampje op de wandunit gaat branden. De ventilatorsnelheid wordt automatisch ingesteld in AUTO (automatische keuze) - geen enkele pijl geeft de snelheid op het display aan. (Bediening: De airco kiest automatisch de bedrijfsmodus koelen, ontvochtigen of verwarmen, gebaseerd op de verschil tussen de temperatuur ingesteld op de afstandsbediening en de gemeten temperatuur in de omgeving. Als deze werking niet naar wens is, verander dan de MODE handmatig, met uitzondering van de AUTO).

Koeling / verwarming / ventilatie (COOL / HEAT / FAN-modi)

1. Als u niet tevreden bent met de AUTO-modus, wijzigt u de modus als volgt handmatig. Druk op de MODE-knop totdat de gewenste modus is geselecteerd (COOL / HEAT / FAN).
 2. Pas de gewenste temperatuur aan met de twee TEMP-knoppen (aanbevolen temperaturen zijn; boven 21°C in koeling en onder 28°C in verwarming).
 3. Pas de ventilatorsnelheid aan met de FAN SPEED-knop (zie vorige pagina's).
 4. Schakel het apparaat in met de AAN/UIT-knop (één keer drukken gaat aan, een ander gaat uit). Het LED-lampje op de wandunit gaat branden.
- (OPMERKING: in de FAN modus - kan de temperatuur kan niet worden aangepast op de afstandsbediening).

Ontvochtiging (DRY-modus)

1. Druk op de MODE-knop totdat de DRY-indicatie is geselecteerd.
 2. Pas de gewenste temperatuur aan met de twee TEMP-knoppen (aanbevolen temperatuur is tussen 21°C en 28°C)
 3. Schakel het apparaat in met de AAN/UIT-knop (één keer drukken gaat aan, een ander gaat uit); Het LED-lampje op de wandunit gaat branden. De ventilatorsnelheid wordt automatisch ingesteld op LAAG (niet aanpasbaar).
- (Werking: Schakel de koelmodus in met een zeer lage uitlaatluchttemperatuur om de ontvochtiging te verhogen. Niet geschikt voor het drogen van kleding).

Gebruik van TIMER (uurprogrammering)

Het is mogelijk om vertraagde inschakeling (TIMER ON) of vertraagde uitschakeling (TIMER OFF) in te stellen met behulp van de TIME knoppen.

OPMERKING: De uren en minuten die u instelt met de volgende procedures, is de te verstrijken tijd en geen kloktijd.

1. TIMER ON (geprogrammeerde inschakeling). Te beginnen met een uitgeschakelde airconditioner:
 - 1.1 Druk op de TIMER ON-knop (het symbool wordt geactiveerd op het display van de afstandsbediening). De cijfers op het display geven de UREN en MINUTEN aan die moeten voorbijgaan voor het inschakelen;
 - 1.2 door herhaaldelijk op de knop te drukken, gaat deze aanpassing verder in stappen van 30 minuten tot waarde 10:00 (10 uur); na elke druk wordt de stap verhoogd in stappen van 1 uur.
 - 1.3 Na deze aanpassing zendt de afstandsbediening na ongeveer een halve seconde het signaal naar de wandunit (het TIMER-lampje gaat branden) en na nog eens 2 seconden gaat de afstandsbediening de temperatuur weer tonen.

1.4 Om deze programmering te annuleren, gaat u te werk zoals hierboven beschreven, totdat de tijd op 0:00 staat.

2. TIMER OFF (geprogrammeerde uitschakeling). Te beginnen met een ingeschakelde airconditioner:

2.1 Druk op de TIMER OFF-knop (het symbool wordt geactiveerd op het display van de afstandsbediening).

De cijfers op het display geven de UREN en MINUTEN aan die moeten voorbijgaan voor het uitschakelen;

2.2 Door herhaaldelijk op de knop te drukken, gaat deze aanpassing verder in stappen van 30 minuten tot waarde 10:00 (10 uur); na elke druk wordt de stap verhoogd in stappen van 1 uur.

2.3 Na deze aanpassing zendt de afstandsbediening na ongeveer een halve seconde het signaal uit naar de airconditioner (het TIMER-lampje gaat branden) en na nog eens 2 seconden gaat de afstandsbediening de temperatuur weer tonen.

2.4 Om deze programmering te annuleren, gaat u te werk zoals hierboven beschreven, totdat de tijd op 0:00 staat.

3. TIMER AAN en UIT (inschakelen + uitschakelen geprogrammeerd).

Het is mogelijk om beide hierboven beschreven functies te programmeren zodat ze achter elkaar plaatsvinden.

Degene waarvan het geprogrammeerde aantal uren minder is, zal de eerste zijn.

3.1 Stel in volgorde af zoals beschreven in punten 1 en 2, te beginnen met het programmeren van de functie die eerst moet plaatsvinden (aan en dan uit, of andersom).

Verzwakte werking (SLEEP-knop)

1. Tijdens het koelen of verwarmen, door op de SLEEP-knop te drukken zal een verzwakking van de temperatuur instelling komen, in vergelijking met de ingestelde temperatuur op de afstandsbediening; op deze manier heb je ook een lager energieverbruik.

2. Bij Koelen is de temperatuur na 1 uur met 1°C gestegen en na nog een uur weer met 1°C; waarna het constant blijft.

- Bij Verwarming is de temperatuur na 1 uur met 1°C gedaald en na nog 1 uur weer met 1°C; waarna het constant blijft.

3. U kunt deze functie 's nachts of tijdens uw afwezigheid gebruiken van huis.

4. Na 7 uur (*) wordt de airconditioning automatisch uitgeschakeld. Om dit programma uit te schakelen drukt u opnieuw op de SLEEP-toets.

(*) Als TIMER OFF samen met SLEEP is geactiveerd, wordt de duur van de SLEEP-functie die van de TIMER OFF-functie, daarom kan deze minder dan of langer dan 7 uur zijn.

Maximale werking (TURBO-knop)

1. Tijdens het koelen of verwarmen door op de TURBO-knop te drukken, zal de airco continu draaien op vol vermogen zonder rekening te houden met de ingestelde temperatuur op de afstandsbediening. Stopt na 20 min.

2. Door nogmaals op de TURBO-knop te drukken schakelt u dit programma weer uit.

Favoriete instellingen (SHORT CUT-knop)

1. Als u langer dan 2 sec. de SHORT CUT-knop indrukt, dan worden de volgende instellingen van de afstandsbediening onthouden: MODUS, temperatuur, ventilatiesnelheid, SLAAP-functie.

2. Door kort op deze knop te drukken worden de eerder opgeslagen instellingen allemaal samen opgeroepen op de afstandsbediening, en als het ook op de airconditioner staat.

3. Als u kort na het plaatsen van de batterijen in de afstandsbediening op SHORT CUT drukt, krijgt u een AUTO-modus met interne temperatuur van 26°C.

WERKING ZONDER AFSTANDSBEDIENING

(Noodbedieningstoets)

In geval van storing of verlies van de afstandsbediening, kunt u de airconditioning handmatig bedienen, via de noodknop.

1. Til het voorpaneel op en zoek de positie van de noodknop. (rechts onder in de hoek)

2. Druk op de knop:

- de eerste keer dat de modus is ingesteld AUTO (zie uitleg op vorige pagina's) met temperatuurregeling bij 24°C;

- een tweede druk verandert de modus in GEFORCEERDE KOELING (zonder regeling: duur max 30 min. en daarna verder in AUTO modus)

- een verdere druk schakelt de airconditioner UIT (OFF).

3. Sluit het voorpaneel.